


PANIER - GRILLE de FOND de PANIER - PORTE-CASSETTES
 (Tableau des différents aménagements des accessoires suivant le volume des bacs)

Document à caractère non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle


Bac 17L. K7

Hauteur eau Panier (10 cm eau)

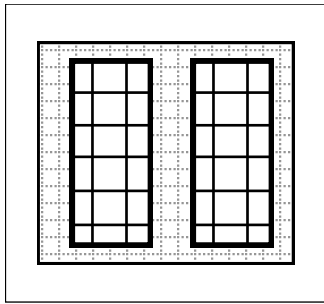


2 PANIERS P3 (+ 2 GP3)

ou

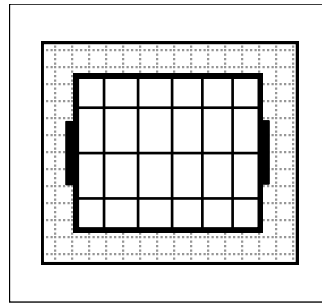

1 PANIER P12 (+ 1GP12)


Hauteur eau K7 (22 cm eau)

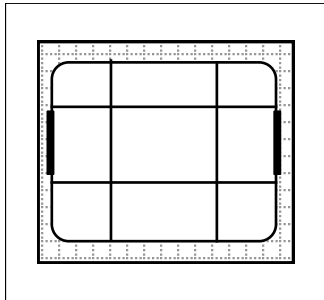

1 Porte-cassettes PC17


Bac 30L. K7

Hauteur eau Panier (10 cm eau)

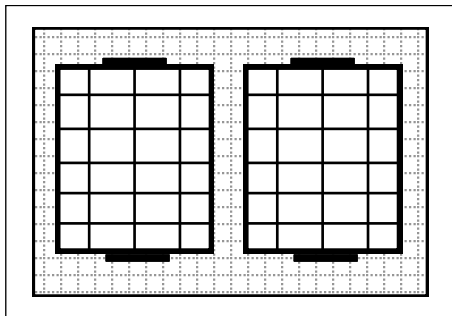


2 Paniers P12 (+2 GP12)

ou

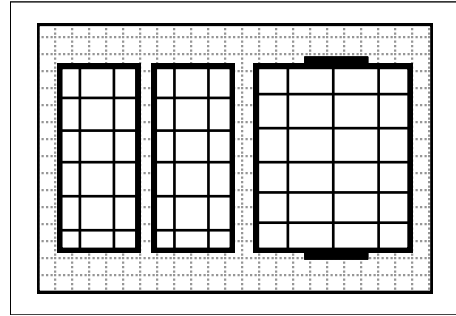


2 PANIERS P3 (+2GP3) + 1 PANIER P12 (+1GP12)

Hauteur eau K7 (22 cm eau)

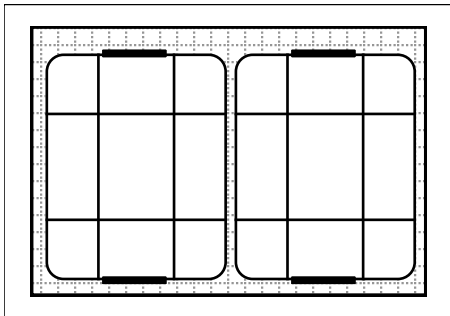

2 Porte-cassettes PC17

ou

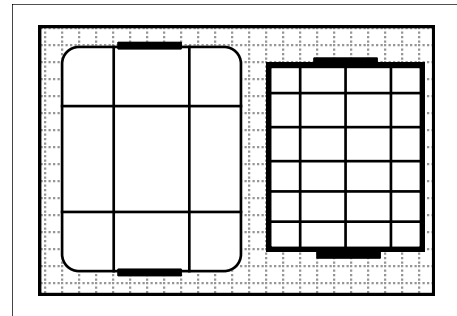


1 Porte-cassettes PC17 + 2 PANIERS P12 (+ 2GP12)
 (superposition des 2 paniers)

PANIER - GRILLE de FOND de PANIER - BECHERS & SUPPORT BECHERS
(Tableau des différents aménagements des accessoires suivant le volume des bacs)

Document à caractère non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle


BAC 3,5 L.

Vue de dessus




1 Panier P3 (+1GP3)

Vue de profil




BAC 13L. ou 17 L.

Vue de dessus

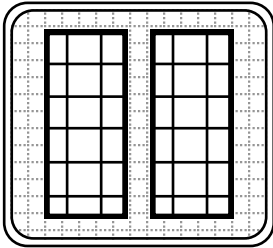


2 Paniers P3 (+2GP3)

ou

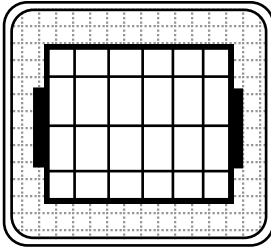


1 Panier P12 (+1GP12)

Vue de profil

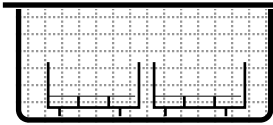


ou

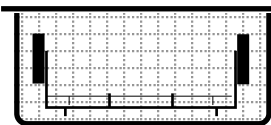


BAC 13 L.

ou

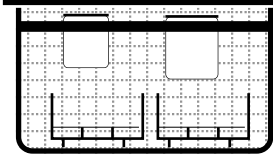

ou

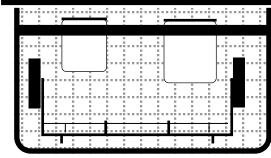


BAC 17 L.

P.S : Seule la capacité 17L. permet de positionner un support bécher (verre/inox) pour les fraises.
La version 13L n'est pas assez profonde pour pouvoir positionner un support bécher et un panier simultanément


BAC 27 L.

Vue de dessus

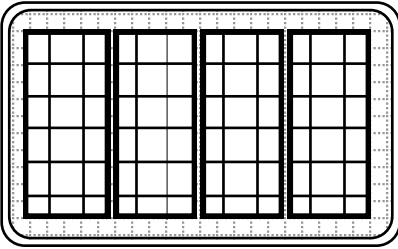


4 Paniers P3 (+4GP3)

ou

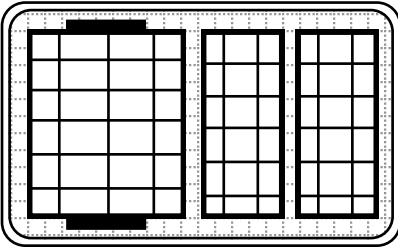


1 Panier P12 (+1GP12) + 2 Paniers P3 (+2GP3)

ou

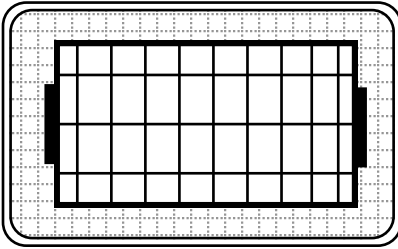


1 Panier P30 (+1GP30)

Vue de profil

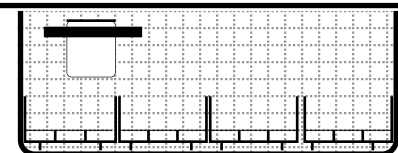

ou

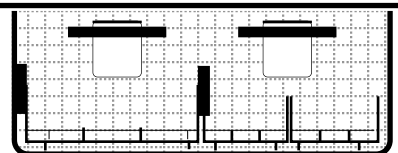

ou

