



2 Installation de l'appareil

L'installation d'un appareil de la gamme **« SNC DIGITAL »** doit être réalisée par un distributeur agréé GAMASONIC (par la société réalisant la facturation).
La mise en service et les tests doivent être réalisés par un distributeur agréé GAMASONIC et conformément au Procès-Verbal d'installation.

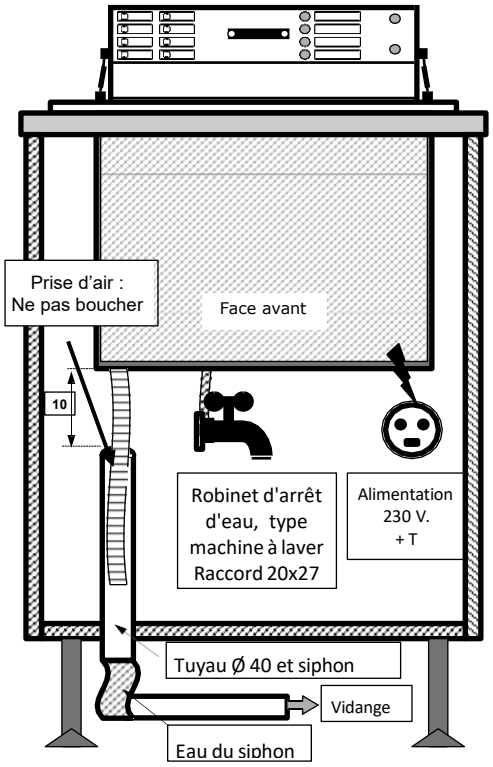





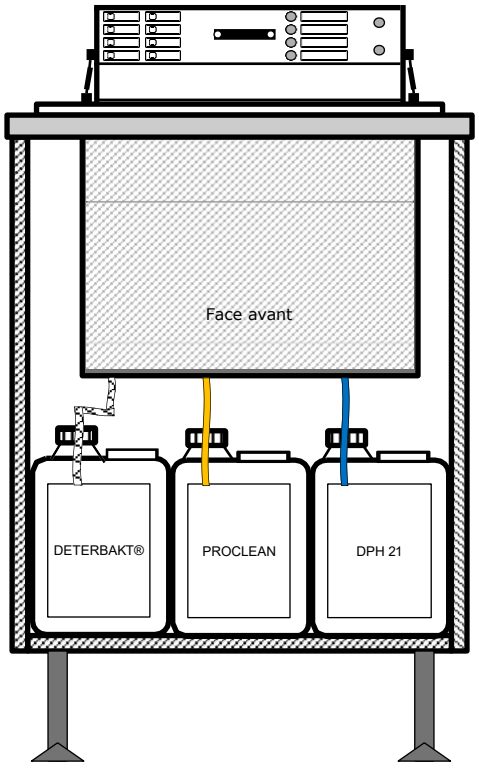

2.1 Découpe d'encastrement

Configuration	Découpe
SNC17-ED	L= **507**mm x P= **407**mm
SNC17-EDK7	L= **507**mm x P= **407**mm
SNC30-ED	L= **690**mm x P= **407**mm
SNC30-EDK7	L= **690**mm x P= **407**mm

- Prévoir un espace supplémentaire de 10 cm à l'arrière de l'appareil entre le support en PEHD et le mur, pour permettre l'ouverture du capot.
- Le meuble recevant l'appareil doit être équipé d'un bac de rétention (sauf version M), pour prévenir et protéger le meuble en cas de fuite d'eau.
- Installer dans un meuble au sol :
  - **SNC17-D / SNC17-DK7** : meuble de **60 cm** de large au minimum
  - **SNC30-D / SNC30-DK7** : meuble de **80 cm** de large au minimum
- Fixer sur plan de travail par joint en silicone étalé sous le pourtour inférieur du support en PEHD blanc.
- L'appareil doit être installé dans une zone bien ventilée.

2.2 Types d'énergie

2.2.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE

- 230 Volts + Terre sur prise 16 A, protégée par différentiel 30mA.
- Installer une prise électrique accessible dans le meuble (voir plan).
- **SNC17-D / SNC30-D** : Porte fusibles à l'arrière du capot
  Modèles fusibles : instantanés - format 5x20 - 230V/8A
- **SNC17-DK7 / SNC30-DK7** : Disjoncteur 15 A (à l'arrière du capot)

2.2.2 ALIMENTATION EN EAU

- Eau froide du réseau d'eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH).
- Installer un robinet standard type machine à laver (20x27) (voir plan).
- Volume d'eau consommé par bain en cycle automatique :

	SNC17-D	SNC17-DK7	SNC30-D	SNC30-DK7
CYCLE PANIER	9 litres	9 litres	14 litres	14 litres
CYCLE CASSETTE		20 litres		32 litres

2.3 Raccordements

2.3.1 VIDANGE

- Tuyau type machine à laver Ø 40 avec siphon, fixé et coupé à 10 cm sous l'appareil (voir plan).

IMPORTANT: le tuyau souple de vidange sortant de l'appareil ne doit pas toucher l'eau du siphon (le raccourcir si nécessaire) et doit rester libre à l'entrée du tube de vidange sans étanchéité.
En aucun cas, le tuyau de vidange ne doit remonter au-dessus du fond du châssis de l'appareil *(cf. § Raccordement du Tuyau de vidange vers l'évacuation (Eaux usées))*

2.3.2 PRODUITS DETERGENTS

Placer les bidons de détergents sous l'appareil et plonger les cannes d'aspiration dans les bidons en respectant les codes couleurs appropriés à chaque détergent :
Jaune pour **PROCLEAN** - **Bleu** pour **DPH21 - Transparent** pour **DETERBAKT®**

2.3.3 ARRIVEE EN EAU

- Brancher le tuyau flexible de raccordement d'eau au robinet.
- Ouvrir le robinet d'eau et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Régler l'ouverture du robinet d'eau afin d'éviter tout phénomène de mousse lors du remplissage avec les produits détergents.

2.3.4 ELECTRICITE

- Brancher la prise électrique.

2.4 Mise en service

Mise sous tension par l'interrupteur I/O - le voyant vert s'allume et la ventilation fonctionne en air froid. Cette ventilation permanente est normale, elle assure un air sec après le cycle de séchage dans le volume de la cuve.
Tester l'ensemble des cycles manuels ainsi qu'un cycle automatique avant toute utilisation en situation réelle.