2. Installation de l'appareil

L'installation d'un appareil de la gamme « **SONOCLEANER** » doit être réalisée par un distributeur agréé GAMASONIC (par la société réalisant la facturation).
La mise en service et les tests doivent être réalisés par un distributeur agréé GAMASONIC et conformément au Procès-Verbal d'installation.

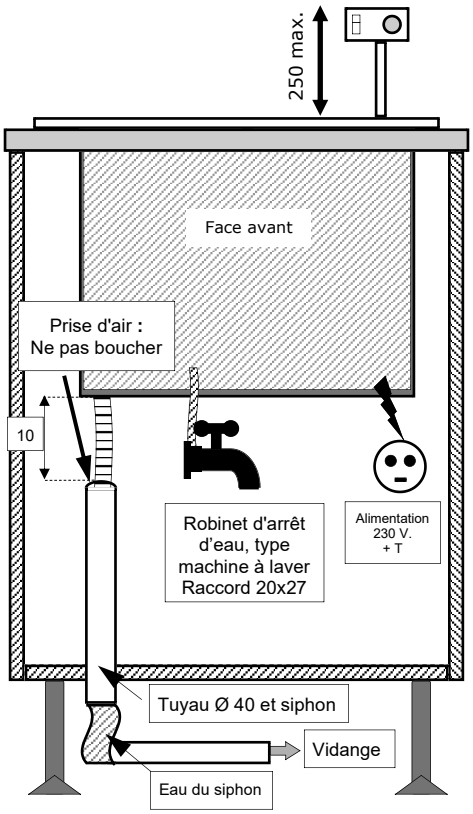

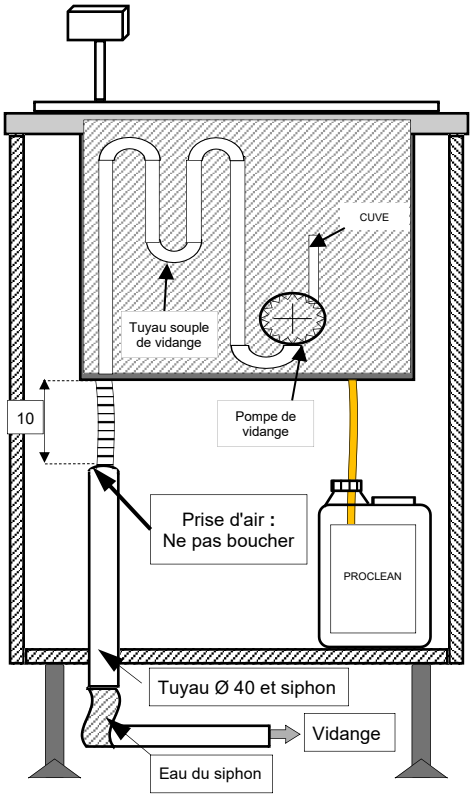

2.1. Découpe d'encastrement

Configuration	Découpe
2017-XE	L= **455**mm x P= **355**mm
2017-XEK7	L= **507**mm x P= **407**mm
2030-XE	L= **635**mm x P= **355**mm
2030-XEK7	L= **690**mm x P= **407**mm

- Le meuble recevant l'appareil doit être équipé d'un bac de rétention pour prévenir et protéger le meuble en cas de fuite d'eau.
- Installer l'appareil dans un meuble au sol.
- Fixer sur plan de travail par joint en silicone étalé sous le pourtour inférieur du support en PEHD blanc (venant en contact avec le plan de travail)
- Relever le pupitre de commande.
- L'appareil doit être installé dans une zone bien ventilée.

2.2. Types d'énergie

2.2.1. ALIMENTATION ELECTRIQUE

- 230 Volts + Terre sur prise 16 A, protégée par différentiel 30mA.
- Installer une prise électrique accessible dans le meuble (voir plan).
- 2 Porte-fusibles à l'arrière du pupitre de commande.
  Modèles fusibles : instantanés - format 5x20 - 6,3A

2.2.2. ALIMENTATION EN EAU

- Eau froide du réseau d'eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH).
- Installer un robinet standard type machine à laver (20x27) (voir plan).
- Volume d'eau consommé par bain :

	2017-X	2017-XK7	2030-X	2030-XK7
NIVEAU PANIER	9 litres	9 litres	14 litres	14 litres
NIVEAU CASSETTE		22 litres		32 litres

2.3. Raccordements

2.3.1. VIDANGE

- Tuyau type machine à laver Ø 40 avec siphon, fixé et coupé à 10 cm sous l'appareil (voir plan).

IMPORTANT : le tuyau souple de vidange sortant de l'appareil ne doit pas toucher l'eau du siphon (le raccourcir si nécessaire) et doit rester libre à l'entrée du tube de vidange sans étanchéité.
En aucun cas, le tuyau de vidange ne doit remonter au-dessus du fond du châssis de l'appareil *(cf. §* Raccordement du Tuyau de vidange vers l'évacuation (Eaux usées)*)*

2.3.2. PRODUIT DETERGENT

Placer le bidon de détergent sous l'appareil et plonger la canne d'aspiration dans le bidon **PROCLEAN** (tuyau jaune).

2.3.3. ARRIVEE EN EAU

- Brancher le tuyau flexible de raccordement d'eau au robinet.
- Ouvrir le robinet d'eau et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Régler l'ouverture du robinet d'eau afin d'éviter tout phénomène de mousse lors du remplissage avec le produits détergent.

2.3.4. ELECTRICITE

- Brancher la prise électrique.

2.4. Mise en service

Mise sous tension par l'interrupteur I/O – la minuterie s'allume.
Tester les différentes fonctionnalités : « Remplissage en eau », « Dosage produit », « Ultrasons » et « Vidange » avant toute utilisation en situation réelle.

Installer sous les éléments humides (cuve à ultrasons) un bac de rétention pour prévenir et protéger le meuble en cas de fuite d'eau et étaler un joint en silicone sur le pourtour de découpe du plan de travail.